

Guide pour installation rapide bwa™ Kit - BP2000/2100

OUTIL NECESSAIRE

– Tour Nevis Phillips



ATTENTION!



SVP, contactez un électricien ou votre compagnie d'électricité locale pour la connexion du connecteur Wi-Fi. NE PAS OUVRIR LE SYSTEME DU SPA ET ESSAYER DE CONNECTER LE CONNECTEUR WI-FI VOUS-MEME. Le haut voltage électrique peut vous blesser ou vous tuer.

ETAPE 1



– Utilisez un tour Nevis Phillips pour enlever les 2 vis de dessus qui tient la couverture du système en place.

ETAPE 2

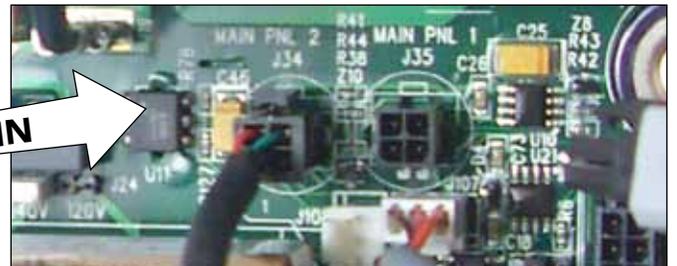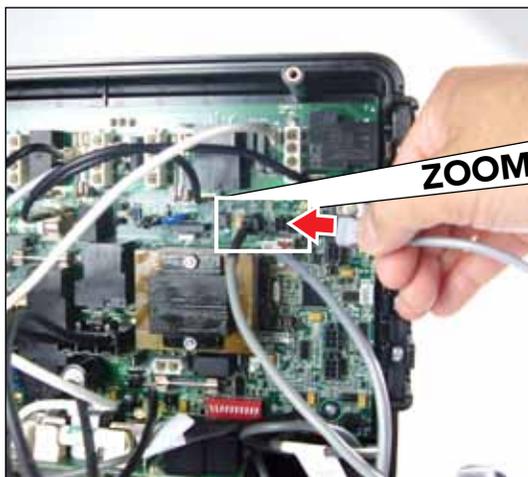

– Elargissez Insérez le câble Wi-Fi Balboa soit dans le jack du panneau J45 ou J33.

ETAPE 3




– Enlever une vis pour ouvrir le support du câble.

ETAPE 4




- Placer le Wi-Fi câble et le câble du panneau de commande dans le support de fil.

ETAPE 5

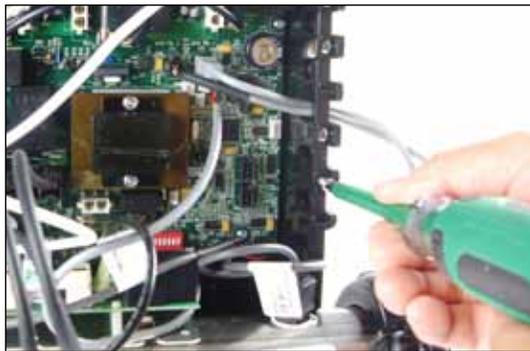


- Insérer le support en plastique et 2 vis en place. Assurez-vous que les 2 fils sont fixés en place.

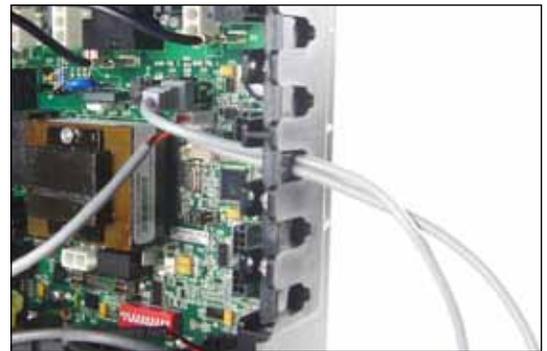

- Gros plan sur la façon dont les 2 fils devraient examiner.

- Fermez le panneau de capot du système et fixez les 2 vis du haut. **Vous avez terminé!**

C'est ainsi que votre système doit être quand vous avez fini.

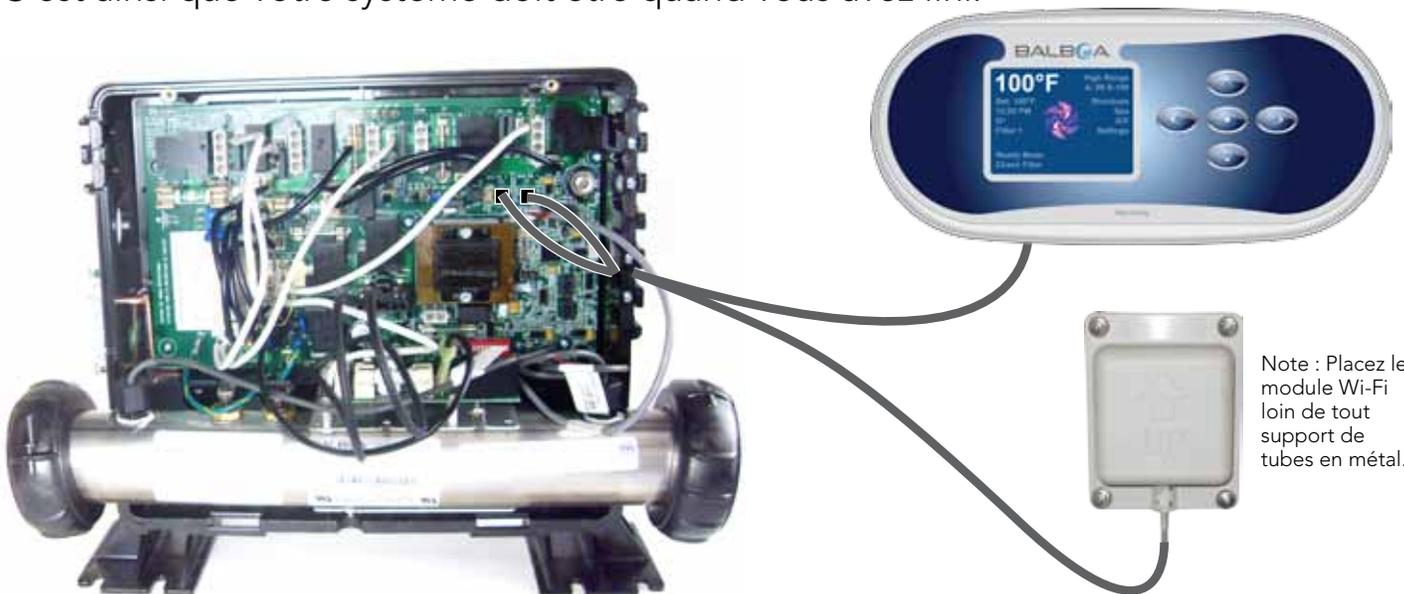

Note : Placez le module Wi-Fi loin de tout support de tubes en métal.